



So einfach !

Direkt ohne zus. Kosten, Kameras **live überwachen**, auch ins Ausland möglich!

Wie funktioniert das!

Alle Milesight Kameras besitzen eine **MAC** Adresse,
(Von uns gelieferte Kameras, schalten wir kostenlos frei.)
So sieht die MAC Adresse aus: 1C:C3:16:29:XX:XX

M-Sight Pro

Live Zugang für Mobilphone: Android und MAC

Software, Win oder MAC vom Milesight Server herunterladen, finden Sie unter:

<https://www.milesight.com/support/download/software#cms>

Anleitung (e) M-Sight Pro

<https://www.milesight.com/support/download/document-center/software-series/m-sight-pro/index.html>



Software: Milesight CMS vom Milesight Server herunterladen, für PC/MAC
finden Sie unter:

<https://www.milesight.com/support/download/software#cms>

Anleitung (e) Milesight CMS

<https://www.milesight.com/support/download/document-center/software-series/cms/index.html>

http://securitycams.ch/anleitung-d/Kurzanleitung_für_Milesight_CMS_Software.pdf
(für max. 64 Kameras)



Wie weiter:

Sie brauchen nur die kostenlose Software auf Ihren PC zu laden und die jeweilige
MAC-Adresse einzutragen, sowie Benutzer + Passwort, das ist alles!

PS: (jede Kamera hat eine andere MAC-Adresse)

Bei Problemen helfen wir Ihnen gerne weiter


securitycams.ch gmbh, Security-Kameras und Systeme
Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar / ZG, Switzerland
Tel. +41 (0)41 763 23 19 www.securitycams.ch

Kurzanleitung für Milesight CMS Software

CMS-Software: Download-Link:

https://image.milesight.com/www/Milesight\CMS_2.4.0.17.zip

1. Nach der Installation der Software wählen Sie, oben rechts für allgemeine Einstellungen, Sprache usw.

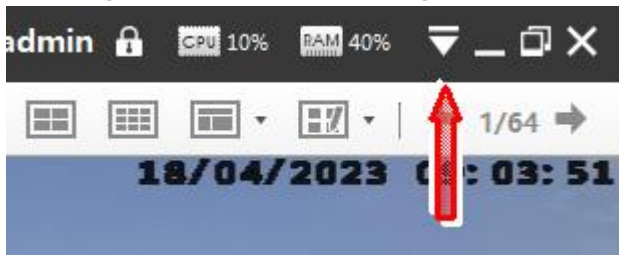


2. In der Top Leiste oben links, suchen Sie dieses + Symbol um Kameras zuzufügen.



3. Hier klicken Sie auf Geräte



4. Kamera konfigurieren

Suche + Manuell hinzufügen 

Port	Typ
------	-----

Gerät manuell hinzufügen

Gerätetyp: Kamera

Name: Testcam

Verbindungstyp: P2P

Mac Adresse: 1C:3:16:25:11:11


Benutzername: admin

Passwort: ●●●●●●●●


5G Daten Modus: Niedriger Datenmodus

Hinweis: P2P erfordert aus Stabilitätsgründen eine höhere Bandbreite.

OK Hinzufügen

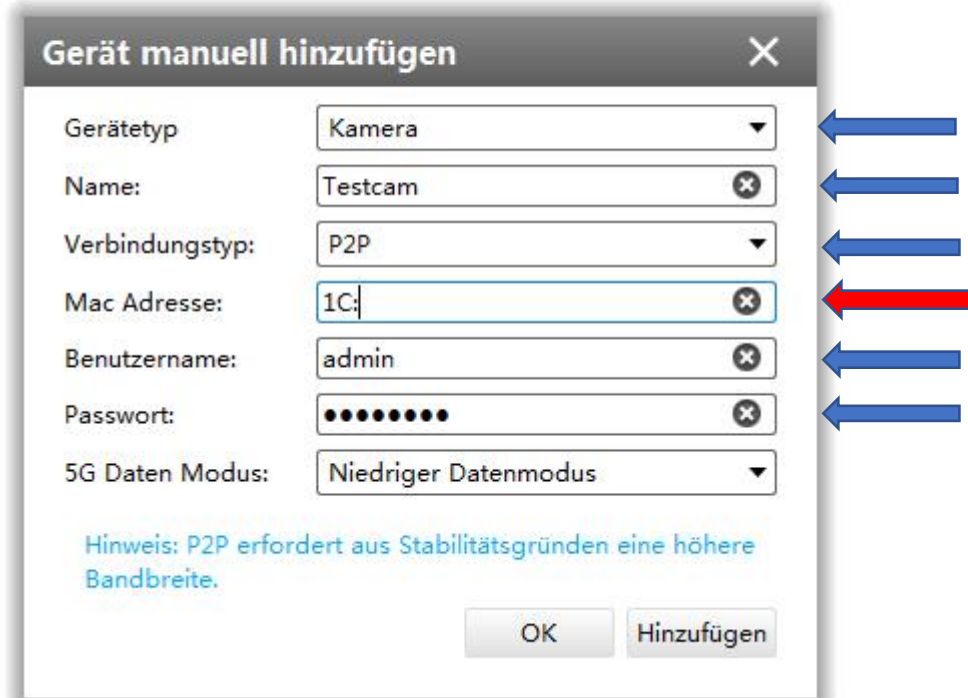













 Diese Felder ausfüllen

 Geben Sie die komplette MAC Adresse der Kamera ein (jede Kamera hat eine andere MAC-Adresse)


5. Kontrolle ob verbunden oder deaktiviert

Aktivieren Netzwerk ändern

Gerät hinzugefügt 4 Aktualisieren Löschen

<input type="checkbox"/>	Nr.	IP Adresse	ID	Port	Gerätename	Typ	MAC Adresse	Status	bearbeite	Löschen	Ein / Aus
<input type="checkbox"/>	1	-	-	-	Vorstadt Zug	P2P-Cam...	1C:C3:16:25:11:11	Verbund...			
<input type="checkbox"/>	2	-	-	-	180° Panorama64	P2P-Cam...	1C:C3:16:11:11:11	Verbund...			
<input type="checkbox"/>	3	-	-	-	West-TI	P2P-Cam...	1C:C3:16:25:11:11	Verbund...			
<input type="checkbox"/>	4	-	-	-	Zufahrt-Ost.111	P2P-Cam...	1C:C3:16:29:11:11	Verbund...			

6. Letzter Schritt Live Ansicht

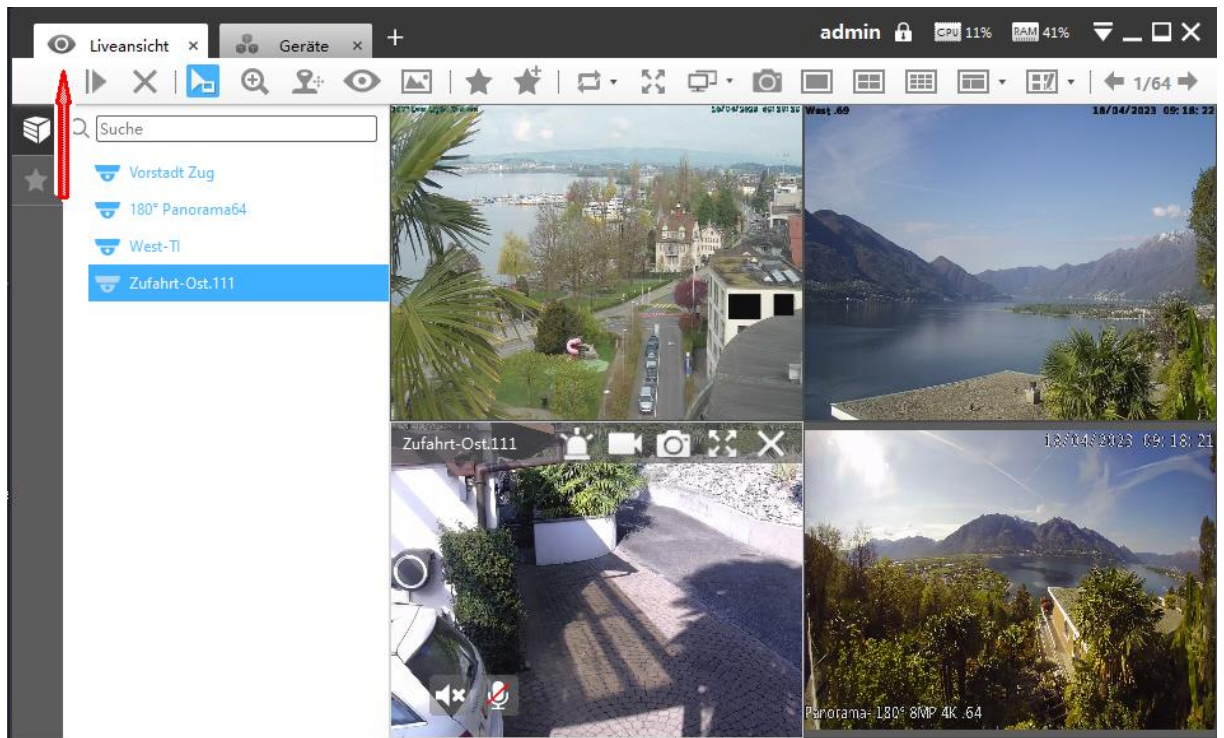

Milesight-Schweiz

securitycams.ch gmbh
CH-6340 Baar, Grabenstrasse 14, +41 (0)41 763 23 19